



Használati útmutató

a Garry BRIDGE Line Isolator és Garry BRIDGE Instrumental DI készülékekhez

Az Ön által vásárolt készülék professzionális célokra készült, robusztus felépítésű, hosszantartó (24 órás) használatra alkalmas berendezés. Mind mechanikai, mind elektronikai tulajdonságai lehetővé teszik a temékismertetőben leírt hangosításokra történő felhasználását. A készülék használatához *minimális műszaki ismeretek szükségesek*. Ha Ön nem rendelkezik ezekkel, kérjük vegye igénybe megfelelő szakember segítségét! Ahhoz, hogy az Ön által választott készülék sokáig megbízható és hű társa legyen, kérjük az alábbi néhány kezelési és használati tanácsot feltétlenül tartsa be!

Garry® BRIDGE Line Isolator DI-BOX



A vonaljelek leválasztására szolgáló készülék bemenete egy Neutrik gyártmányú Combo csatlakozó, amely tartalmaz egy XLR mama és egy 1/4"-es Jack aljzatot is. Szimmetrikus és aszimmetrikus jeleket egyaránt köthetünk rá. A kimenet szintén Neutrik csatlakozó, XLR papa, és természetesen szimmetrikus. A két csatlakozó között kapott helyet a GND/Lift kapcsoló, mellyel a két oldal földpotenciálját lehet közösíteni/függetleníteni.

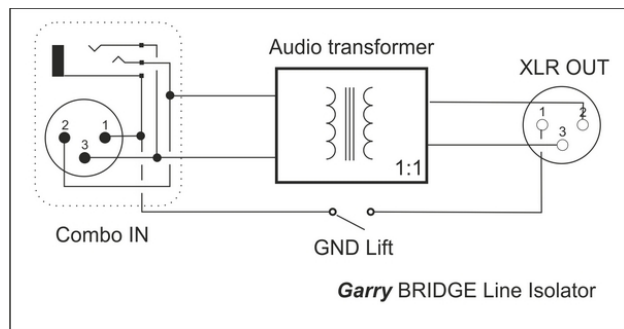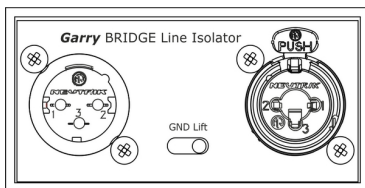

A Garry Bridge Line Isolator dual (sztereo) változatban is készül.

Garry® BRIDGE Instrumental DI DI-BOX

A hangszerek csatlakoztatására szolgáló készülék bemenete két, párhuzamosan kötött Neutrik gyártmányú 1/4"-es Jack csatlakozó, amely lehetővé teszi a jel továbbfűzését a hangszeralap felé. Aszimmetrikus jeleket köthetünk rá (billentyű, gitár, bass...). A kimenet szintén Neutrik csatlakozó, XLR papa, és természetesen szimmetrikus. A két csatlakozó között kapott helyet a GND/Lift kapcsoló, mellyel a két oldal földpotenciálját lehet közösíteni/függetleníteni. A DI-box alaphelyzetben 20dB-es csillapítással rendelkezik, de lehetőség van a jelszint további 20dB-es csillapítására is. (Összesen: -40dB)

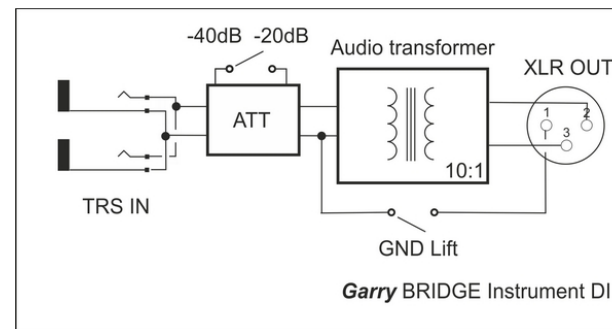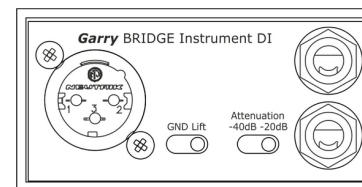

A Garry Bridge Instrument DI dual (sztereo) változatban is készül.

Garry® BRIDGE COMBO DI-BOX

A mindkét DI-BOX-ot tartalmazó változat a COMBO.

CE megfelelőségi nyilatkozat

Ezen Használati útmutató borítólapján megnevezett termék gyártója kinyilvánítja, hogy teljes körű felelősséget vállal a készüléken feltüntetett CE megfelelőségi jel valódiságáért, melynek értelmében a készülék megfelel az alapvető biztonságtechnikai, egészségügyi előírásoknak.

Ajánlat

Bár készülékünk minden szabványos bekötésű és illesztésű berendezéssel kiválóan működik, tulajdonságai maximumát a többi Garry® ELECTRONIC készülékkel együtt használva éri el. Keresse és próbálja ki ezeket a készülékeket! Bármilyen kérdésével, problémájával forduljon kereskedőjéhez, ill. közvetlenül hozzánk!



Garry® ELECTRONIC
Made in HUNGARY
Internet: www.garry.hu
E-mail: info@garry.hu
SUPPORT: support@garry.hu